

GUIDE D'UTILISATION DES TABLETTES LENOVO

COLLÈGES PUBLICS

Version Septembre 2020

DÉCOUVERTE DU MATÉRIEL3

Si vous avez une étiquette bleue sur le clavier, vous avez une Miix 320 ...3

Si vous n'avez pas d'étiquette sur le clavier, vous avez une D330.....4

Utilisation de l'écran tactile5

Utilisation du pavé tactile6

Gestion de l'alimentation.....6

INFORMATIONS IMPORTANTES7

Le compte EduProvence.....7

Gestion des documents.....8

LES APPLICATIONS.....9

Les applications installées9

Comment installer une nouvelle application ?9

Quelles sont les applications liées au compte Eduprovence ?.....10

Epingler vos applications préférées10


A LA MAISON11

Connexion au wifi de la maison.....11

Filtrage Internet.....11

DÉCOUVERTE DU MATÉRIEL

SI VOUS AVEZ UNE ÉTIQUETTE BLEUE SUR LE CLAVIER,
VOUS AVEZ UNE **MiIX 320**

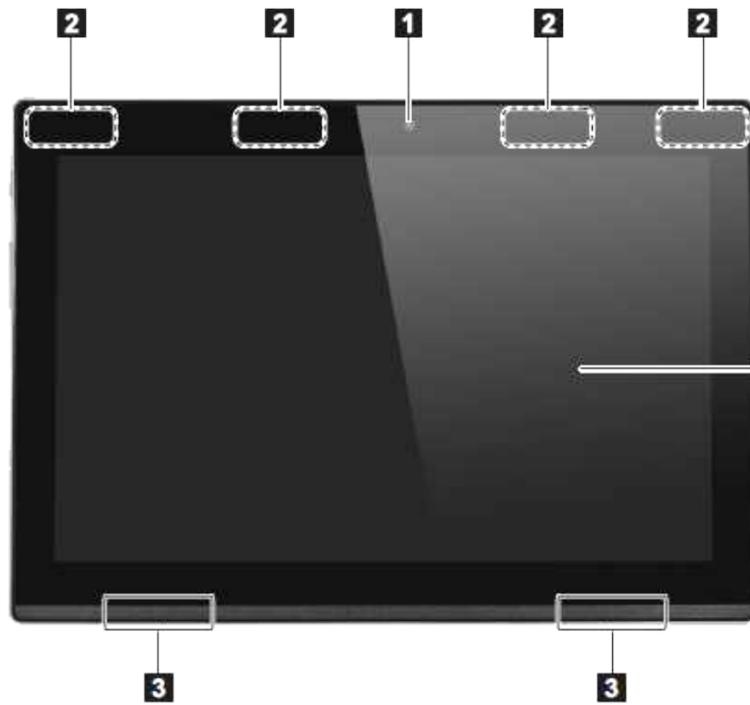

VUE DE DESSUS

1. Caméra avant
2. Antennes wifi
3. Haut-parleur
4. Ecran tactile

VUE DE GAUCHE

1. Prise casque
- 2 - 3. Volume
4. Indicateur Alimentation
5. Alimentation



VUE DE DROITE


1. Microphone intégré
2. Port micro HDMI
3. Port USB 2.0
4. Fiche d'adaptateur secteur



A noter :

Les microphones classiques ne sont pas pris en charge par la fiche audio multifonction. En cas de branchement d'un casque audio d'une autre marque, la fonctionnalité d'enregistrement pourrait ne pas être prise en charge, en raison de la différence entre les normes industrielles.

SI VOUS N'AVEZ PAS D'ÉTIQUETTE SUR LE CLAVIER,
VOUS AVEZ UNE **D330**

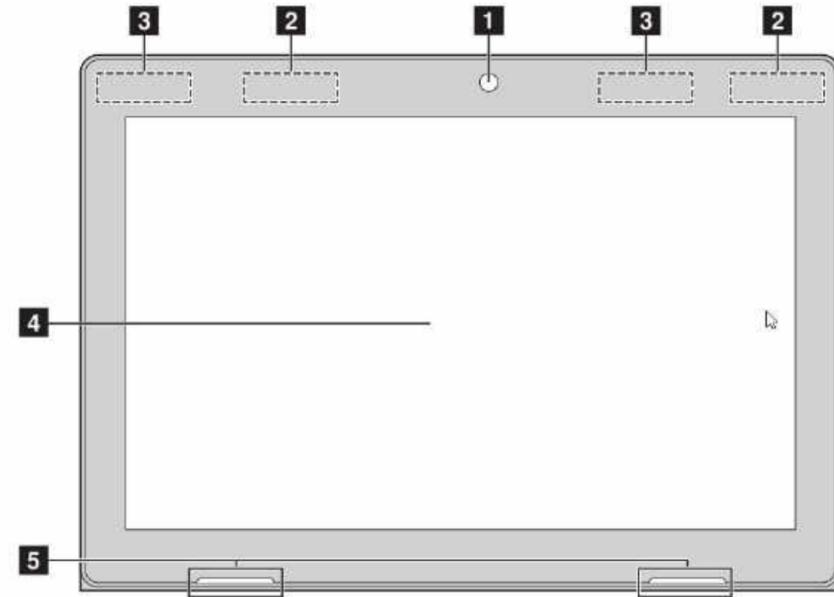


VUE DE DESSUS

1. Caméra avant
- 2 - 3. Antennes wifi
4. Ecran tactile
5. Haut-parleur


VUE DE GAUCHE

1. Prise casque

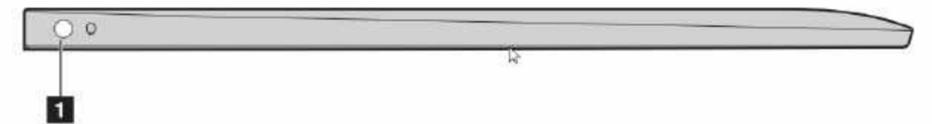

VUE DE DROITE

1. Alimentation
 2. Volume
 3. Port USB-C (USB 3.0)
- Sert aussi pour l'adaptateur secteur

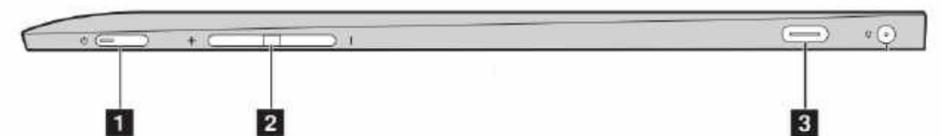

2-EN-1

Ton écran peut être clipsé dans l'autre sens. Cela permet d'utiliser une clé USB même si la tablette est en mode tactile.



UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

| Mouvements fréquemment utilisés | Tâches effectuées |
|--|--|
| <p>Toucher Touchez une fois un élément.</p>  | <p>Permet d'effectuer une action, notamment le lancement d'une application, l'ouverture d'un lien, ou encore l'exécution d'une commande. Cette action est semblable à un clic gauche avec une souris.</p> |
| <p>Turner Placez deux doigts ou plus sur un élément, puis faites tourner votre main.</p>  | <p>Permet de tourner un objet. (Remarque : Certains éléments ne peuvent pas être tournés, en fonction de l'application.)</p> |
| <p>Glisser Faire glisser votre doigt sur l'écran.</p>  | <p>Permet d'effectuer un panoramique ou de faire défiler les listes et les pages. Permet également de déplacer un objet, et peut être utilisé pour dessiner ou écrire, selon l'application. Cette action est semblable à l'action d'appuyer et de maintenir enfoncé, pour effectuer un panoramique ou faire défiler à l'aide d'une souris.</p> |
| <p>Appuyer et maintenir Appuyez votre doigt, et maintenez-le en place pendant un moment.</p>  | <p>Permet de consulter les détails des informations avant de procéder à une action. Permet également d'obtenir plus d'options pour ouvrir un menu. Cette action est semblable à un clic droit avec une souris.</p> |
| <p>Faire un Zoom Déplacez deux doigts de manière à les rassembler ou à les éloigner tout en touchant l'écran.</p>  | <p>Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur les applications de visualisation, notamment les images et les cartes. Permet également d'atteindre directement le début ou la fin d'une liste.</p> |

D'après le Guide de l'utilisateur LENOVO

UTILISATION DU PAVÉ TACTILE

| Mouvements | Tâches effectuées |
|---|---|
|  | <p>Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le curseur de la souris à l'écran.</p> |
|  | <p>Appuyez une fois sur le pavé tactile pour faire un clic et deux fois (rapidement) pour faire un double-clic.</p> |
|  | <p>Pour faire pivoter une image ou une partie de l'écran, positionnez deux doigts sur le TouchPad et faites-les tourner.</p> |
|  | <p>Pour faire glisser un élément et le déplacer, appuyez deux fois sur le pavé tactile pour sélectionner l'élément en question, faites glisser votre doigt pour déplacer l'élément et soulevez votre doigt pour le déposer.</p> |
|  | <p>Pour faire défiler le contenu d'une fenêtre, d'un écran ou d'une liste, placez deux doigts sur le pavé tactile, puis faites-les glisser de droite à gauche ou de haut en bas. Pour arrêter le défilement, relevez vos doigts.</p> |
|  | <p>Pour effectuer un zoom en avant ou en arrière dans une fenêtre, placez deux doigts sur le pavé tactile. Ecartez vos doigts l'un de l'autre pour faire un zoom avant. Rapprochez vos doigts l'un vers l'autre pour faire un zoom arrière.</p> |

D'après le Guide de l'utilisateur LENOVO

GESTION DE L'ALIMENTATION

La gestion de l'alimentation de votre tablette est programmée comme suit :

| Actions | Sur batterie | Sur secteur |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|
| Eteindre l'écran après | 30 minutes | 80 minutes |
| Mise en veille après | 60 minutes | 90 minutes |
| Action du bouton de veille | Aucune action | Mettre en veille prolongée |
| Action à la fermeture du capot | Arrêter | Arrêter |

A noter : Attendez que le voyant d'alimentation soit éteint (ce qui indique que la tablette est arrêtée) avant de déplacer votre tablette. Déplacer la tablette, alors que le disque dur tourne, risque d'endommager celui-ci, pouvant ainsi causer une perte de données.

LE COMPTE EDUPROVENCE

Le compte EduProvence est un compte scolaire Microsoft fourni par le Département à tous les utilisateurs des collèges.

Qu'est-ce qu'un compte scolaire Microsoft ?

Il s'agit du compte que vous utiliserez pour accéder à votre courrier électronique, votre espace de stockage personnel en ligne et sécurisé ainsi qu'à des services internet proposés par le Département des Bouches du Rhône.

Votre compte Eduprovence est aussi associé à des applications Microsoft Education (voir p.10).

Quel est mon compte ?

Votre compte EduProvence est le même compte que celui qui vous sert à allumer votre tablette, **même identifiant, même mot de passe.**

Il faut simplement ajouter **@eduprovence.fr** après votre identifiant.

ex : Pour Dimitri Payet, son compte serait `payetd@eduprovence.fr`

Pourquoi le paramétrer sur votre tablette ?

Lorsqu'un service Internet ou une application aura besoin d'une authentification Eduprovence, votre tablette vous proposera de vous authentifier avec ce compte.
ex : Il sert, par exemple, à se connecter sur le site [Collegien de Provence](#).

Comment le paramétrer sur votre tablette ?

- Allez dans **Démarrer > Paramètres > Comptes > Accès professionnel ou scolaire > Se connecter**



- Saisissez votre identifiant, votre mot de passe et valider



Configurer un compte professionnel ou scolaire

Vous aurez accès à des ressources comme les e-mails, les applications et le réseau. Si vous vous connectez, votre entreprise ou votre école pourront contrôler certaines choses sur cet appareil, par exemple les paramètres que vous pouvez modifier. Adressez-vous à elles pour obtenir des informations spécifiques.

`identifiant@eduprovence.fr`

Votre compte Eduprovence est paramétré !

GESTION DES DOCUMENTS

Classique

Deux dossiers sont à votre disposition pour sauvegarder vos documents :

- **Documents Collège** sauvegardés sur le serveur du collège (U:).

Il est destiné aux documents de travail réalisés au collège.

- **Documents Maison** sauvegardés sur la tablette (Documents).

Il est destiné aux documents personnels réalisés à la maison.

A noter : Le dossier « Documents Collège » n'est pas accessible depuis le domicile car il est hébergé sur le réseau du collège.

Moderne

Vous bénéficiez d'un espace de stockage en ligne personnel et sécurisé grâce à votre compte Eduprovence.

Une fois votre compte Eduprovence ajouté sur votre tablette, l'application **OneDrive** pourra être paramétrée.



Configurer OneDrive

Stockez vos fichiers dans OneDrive pour y accéder sur n'importe quel appareil.



`identifiant@eduprovence.fr`

Créer un compte

Se connecter

Tous les documents qui seront déposés dans OneDrive seront synchronisés dans votre espace de stockage en ligne.

Ils seront donc accessibles à tout moment et de n'importe où !

Si votre tablette a été changée suite à une panne, reconfigurez votre compte Eduprovence et vos documents seront synchronisés sur la nouvelle tablette.

LES APPLICATIONS INSTALLÉES

Voici la liste des applications pour bien démarrer :

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Mozilla Firefox | Adobe Acrobat Reader |
| Edge entreprise | Adobe Air |
| Open office | Adobe Flash Player |
| PhotoFiltre 7 | Adobe Shockwave Player |
| Windows Movie Maker | Java |
| Audacity + Encodeur MP3 | Agent CompuTrace (système antivol) |
| VLC | Windows Defender (antivirus) |
| 7 zip | |


COMMENT INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION ?

- Cliquez sur **Démarrer**
- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Centre logiciel**



- Si vous ne trouvez pas cet icône :
- Cliquez sur la loupe
 - Tapez Centre

Toutes les applications disponibles se chargent :

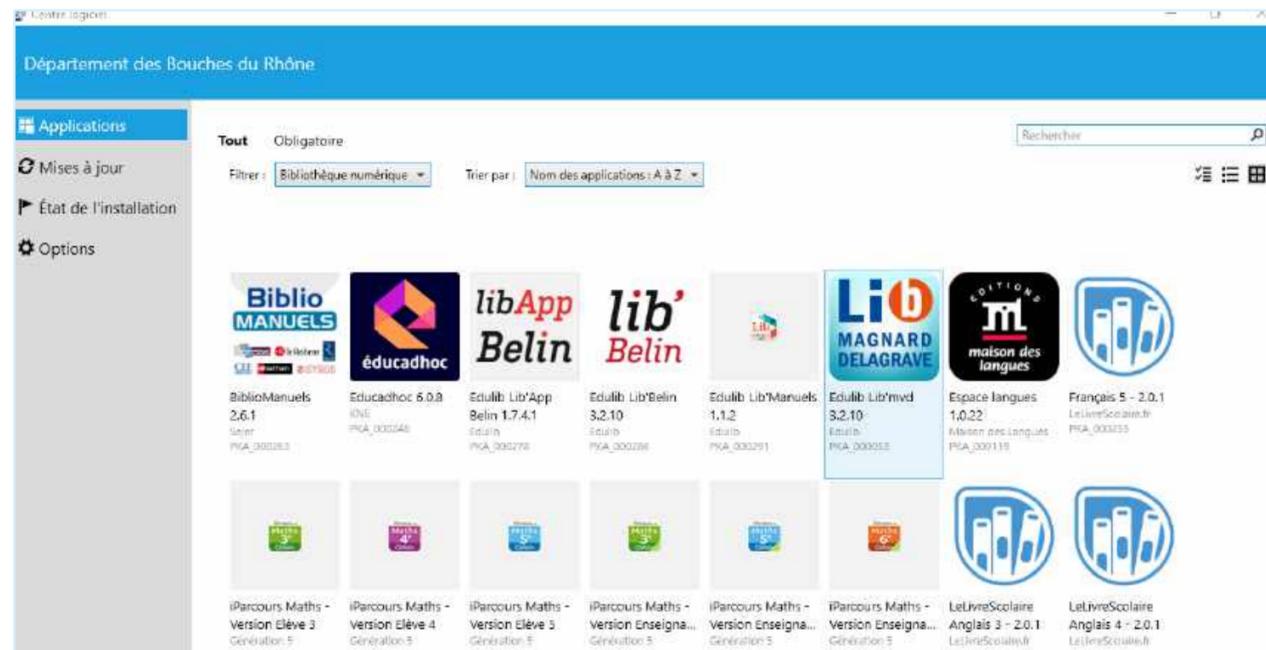

- Cliquez sur l'application de votre choix puis sur **Installer**

ATTENTION

Les élèves sont autorisés à installer uniquement les applications du Centre Logiciel. Toute modification de la tablette, autre que l'installation de ces applications, est interdite et peut être sanctionnée par le blocage de la tablette.

QUELLES SONT LES APPLICATIONS LIÉES AU COMPTE EDUPROVENCE ?

Voici les applications Microsoft Education qui sont liés à votre compte Eduprovence :



Pour les utiliser, n'oubliez pas de configurer votre compte Eduprovence sur votre tablette (voir p.7)

De nouvelles applications sont mises à disposition dans le centre logiciel pendant toute l'année scolaire.

Si un compte Eduprovence est requis, cela sera précisé dans la description de l'application.



Minecraft Education Edition 1.9.3.0

Publié par Microsoft

Désinstaller


Minecraft, célèbre jeu de construction très utilisé par les enseignants, existe désormais en version dédiée aux usages scolaires.

Il faut se connecter avec un compte EduProvence.

ÉPINGLER VOS APPLICATIONS PRÉFÉRÉES

Vous pouvez personnaliser le menu démarrer avec vos applications préférées en effectuant les opérations suivantes :

1. Utilisez la loupe pour rechercher l'application
2. Cliquer droit sur l'application
3. Sélectionnez **Épingler à l'écran de démarrage**

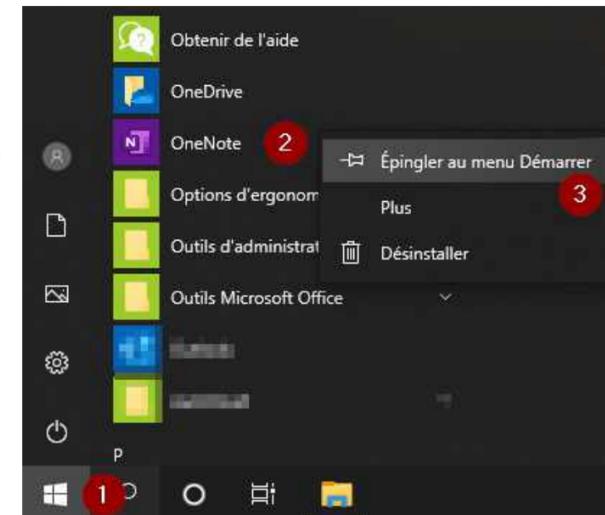

Astuce : Les applications ainsi épinglées seront disponibles sous forme de tuile en mode tablette tactile.

CONNEXION AU WIFI DE LA MAISON

Lorsque le WiFi est activé, l'ordinateur procède automatiquement à la recherche des réseaux sans fil disponibles, puis les affiche sous forme de liste.



1. Cliquez sur icône **WiFi**
2. Sélectionnez la **box** de votre domicile
3. Cliquez sur **Se connecter** et saisissez la clé réseau

Astuce : Vérifiez votre saisie en restant appuyé sur l'œil

Une fois votre saisie validée, votre tablette peut se connecter au wifi de la maison.

A noter : Les connexions aux wifi ouverts (proposés dans les lieux publics) sont autorisés. Attention toutefois à vos données, ces réseaux ne sont pas des réseaux sécurisés.

FILTRAGE INTERNET

Un filtrage Internet est imposé sur la tablette pour assurer la sécurité des mineurs. Le filtrage est la même qu'au collège.

Lors du lancement d'un navigateur Internet, une authentification est requise.

Vous devez utiliser l'identifiant et mot de passe utilisé pour allumer votre tablette.

A L'ATTENTION DES PARENTS

Attention ! Il faut bien garder à l'esprit que le filtrage automatique n'est pas sans faille.

Il ne remplace en aucun cas une supervision de l'utilisation d'Internet par un adulte. Nous vous conseillons donc d'être présent et d'accompagner votre enfant quand il va sur Internet.